

## □ワイヤクランパーの調整方法(Cシリーズ)


向かって右側のクランパー面をワイヤギリギリに合わせてAクランパーネジで締めて下さい。  
その後、ワイヤを抜き左側のクランパー面が右側のクランパー面に一致するように合わせ  
Bクランパーネジを締めてクランパーを固定して下さい。

ワイヤクランパーの開く幅についてはL型治具固定ネジを緩めるとクランプピストンが動きます。  
この部品の位置関係でワイヤクランパーの開く幅調整が行えます。

左側のクランパー面を合わせる時には必ず1STロジックの時に合わせて下さい。  
2ndロジックの時に合わせますとワイヤクランパーは開きませんのでご注意ください。



ワイヤクランパーの調整方法

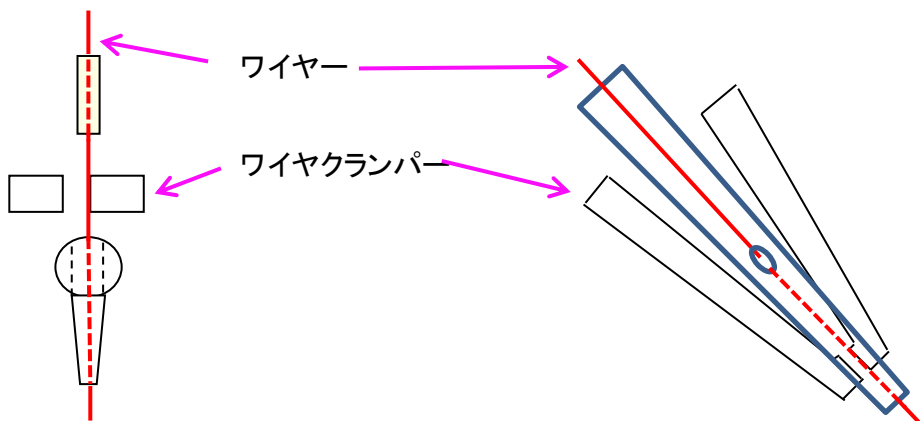


例7600及び7700Cの場合


例7400の場合

## □ワイヤクランパーの挟み具合の調整について

ワイヤクランパーの左右の高さ及び挟む面同士を合わせる必要がございます。  
ワイヤクランパー自身を曲げて例①の図になるように調整して下さい。

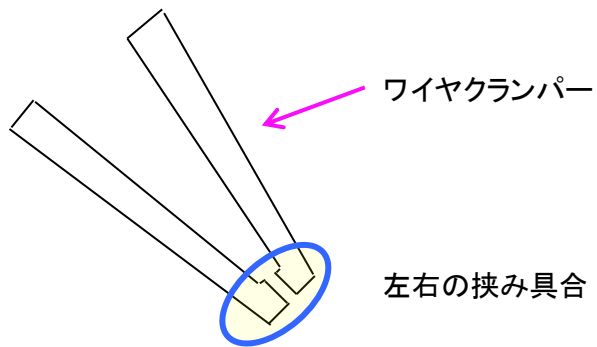


例




①正常



②異常




③異常



④異常

## □ワイヤクランパーのエア調整弁について

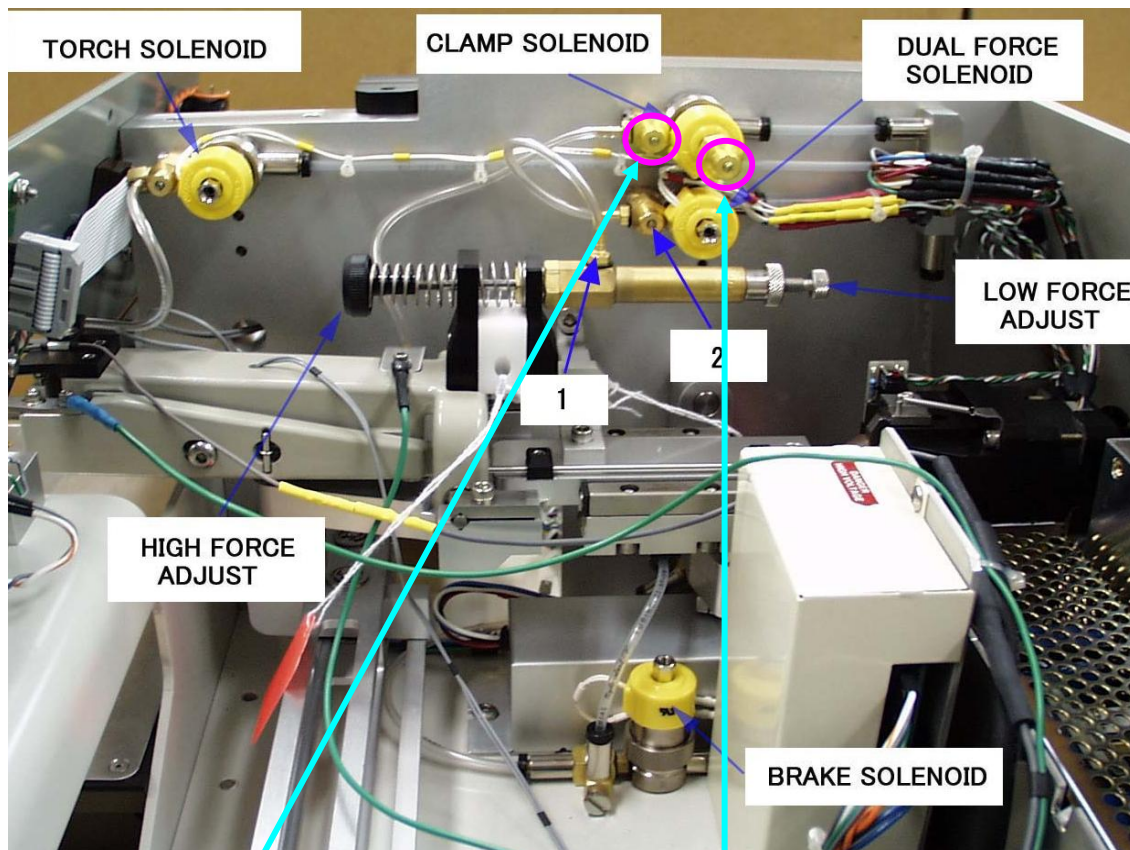

ワイヤクランパーが開く時の流量弁

ワイヤクランパーが閉じる時の流量弁(リリース弁)