



◆ 荷重校正について

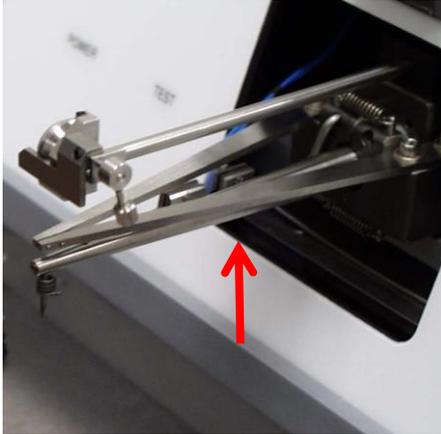

ボンドヘッド



荷重表示計

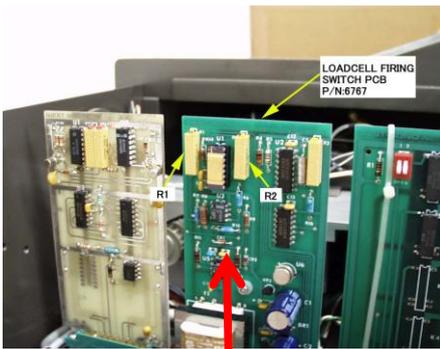

ロードセル基板



荷重測定方法
(参考写真)

1、オフセット調整

ボンドヘッドを手で持ち上げて、荷重表示計が " 000 " または、" -000 " になるようにロードセル基板の可変抵抗R1を回して調整を行う。

調整を行っても000または-000にならない場合はロードセルセンサーが故障している可能性があります。※その際にはロードセルセンサーの交換が必要です。

2、ゲイン調整

ツールの先端にテンションゲージを当て荷重を測定します。

測定した荷重になるように、ロードセル基板の可変抵抗R2を回して調整を行う。