


## □キャピラリーツールの高さ調整について

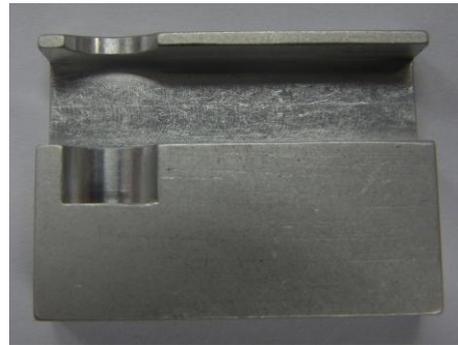



取付治具(表)





取付治具(裏)

※この治具はキャピラリー長16mm専用の治具になります。

- 1、六角ネジを緩めてキャピラリーを超音波振動子の取付穴に下から入れて仮固定して下さい。  
推奨の仮固定位置はキャピラリーの頭が1mm程度になります。
- 2、取付治具を超音波振動子の底面に宛てがって下さい。  
※治具の宛がう箇所は平面になっている箇所

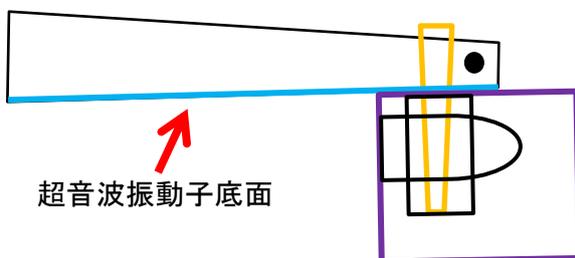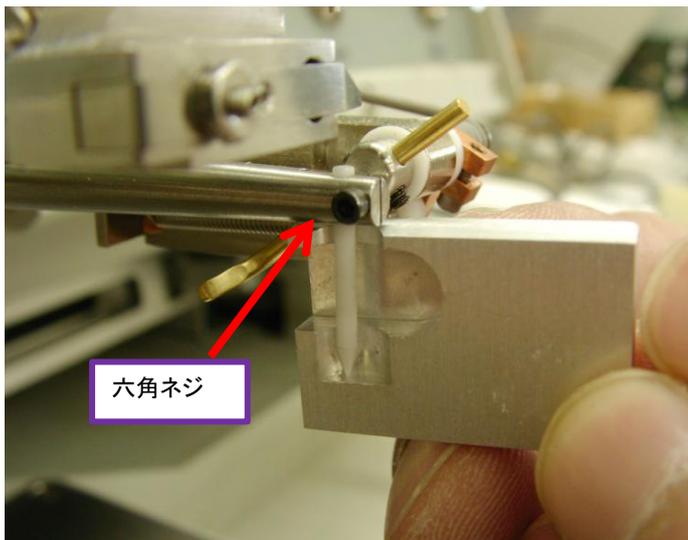

良い例

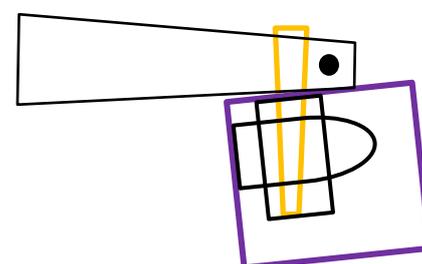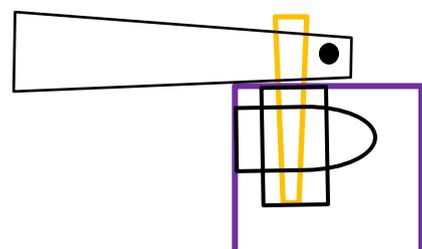

悪い例

3、キャピラリー-先端を治具の接触させる箇所に当てキャピラリーの高さ調整を行なって下さい。

